Установка камеры заднего вида в место оригинальной камеры Kia Sportage 3 (957503W010, 957503W000)

1. Снимаем обшивку багажника (выдергиваем клипсы, выкручиваем саморезы).
2. Отрезаем разъем оригинальной камеры. Подготовливаем видеотюльпан с проводом (мама) и черный провод.

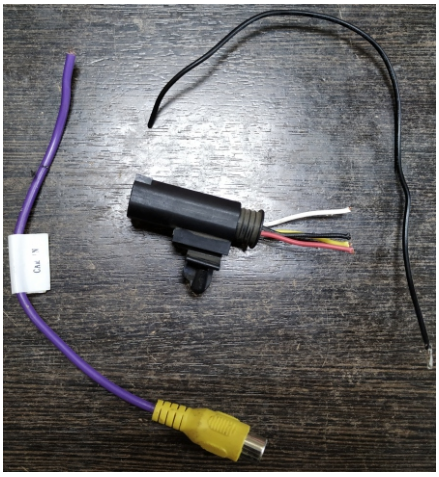

3. Подпаиваем провода к обрезанному разъему, красный провод - изолируем. Желтый - V+, белый - V-, черный - масса (к нему паяем черный провод).

Итоговый результат будет выглядеть как на фото справа. Все нужно зафиксировать термоусадкой!

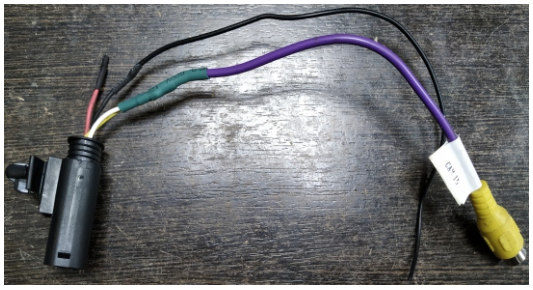

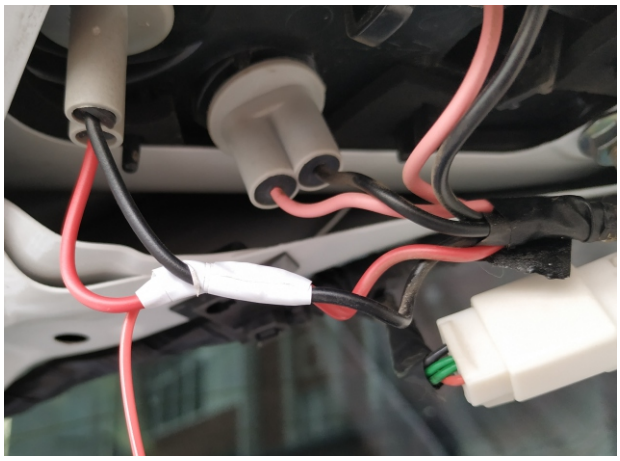

4. Подключаем питание камеры заднего вида нашей не оригинальной камеры к фонарю заднего хода. Массу камеры подключаем к ранее припаянному черному проводу.

5. Устанавливаем не оригинальною камеру заднего вида в плафон подсветки номерного знака, оригинальную камеру не снимаем. Не оригинальная камеры справа.

6. Соединяем не оригинальную камеру заднего вида с ранее припаянным видео тюльпаном и проводом питания подключенным к фонарю заднего хода.

Внешний вид после соединения всех разъемов. Далее перемотайте изолентой все соединения и стяните к оригинальной проводке стяжками. В моем случаи я укоротил видео кабель с 6 метров до 10 сантиметров.

Единственная особенность после включения магнитолы при парковке появляются оригинальные парковочные линии и линии не оригинальной камеры заднего вида.